


1. Ознакомление с Mi Smart Socket

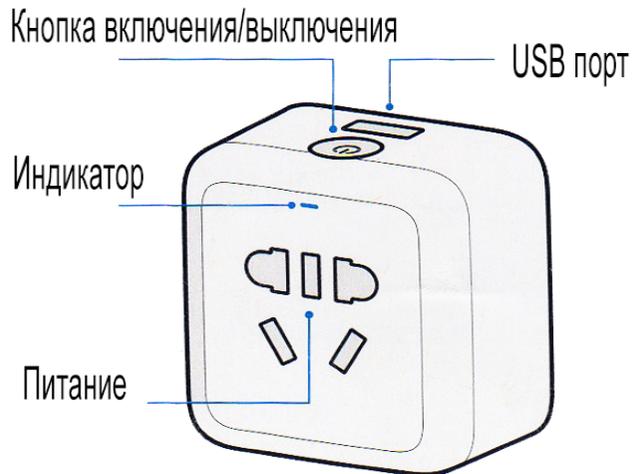

Нажмите и удерживайте кнопку для возврата к заводским настройкам



2. Подключение к Mi роутеру всего в один шаг

- 1) Когда желтый индикатор будет мигать, откройте приложение Mi роутер;
- 2) Найдите в списке "умные устройства" и нажмите на "быстрое соединение с роутером";
- 3) Синий индикатор указывает на то, что сопряжение успешно завершено.

*Перед сопряжением убедитесь, что у вас есть сигнал 2.4G WIFI

3. Если у вас нет Mi роутера

Найдите QR-код, сосканируйте его и установите приложение "умный дом"

- 1) После подключения устройства к питанию, откройте приложение "умный дом"
- 2) Подождите пока в списке появится новое устройство, нажмите "подтверждение" и сопряжение будет успешно завершено
- 3) Синий индикатор указывает на то, что сопряжение успешно завершено.



4. Гарантия

Если в течении срока действия гарантии у вас возникли производственные неполадки, вы можете воспользоваться гарантийным сервисным обслуживанием:

меньше 7 дней

В течении 7 дней, с момента покупки, в случае возникновения проблемы, после предъявления квитанции, потребитель может вернуть товар и забрать деньги или же поменять его на другую Mi Smart Socket этой же модели.

меньше 15 дней

В течении 15 дней, с момента покупки, в случае возникновения проблемы, после предъявления квитанции, потребитель может поменять его на другую Mi Smart Socket этой же модели.

Срок гарантии Mi Smart Socket предоставляется на один год, для гарантийного ремонта необходимо предоставить квитанцию или номер заказ.

5 Условия, на которые не распространяется гарантийный ремонт

- отсутствие квитанции или номера заказа;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах, таких как: удар молнии, пожар или наводнение;
- повреждения, возникшие в следствии использования устройства не по назначению или его умышленное повреждение;
- неполадки, возникшие в следствии технического обслуживания в сервисных центрах других торговых марок;
- марка товара или код (квитанция или номер заказа) не соответствуют данным, указанным на самом устройстве;
- деформация упаковки;
- обесцвечивания или износ устройства в следствии его эксплуатации;
- возникновение неполадок устройства, связанные с работой потребителя в интернете.

При возникновении вышеупомянутых проблем, для из решения вам следует обратиться к профессиональным компетентным консультантам или выбрать платные услуги.

XIAOMI-STORE.BY