


Mi earphones Quantie (Pro, Hybrid)

Смена амбушюр

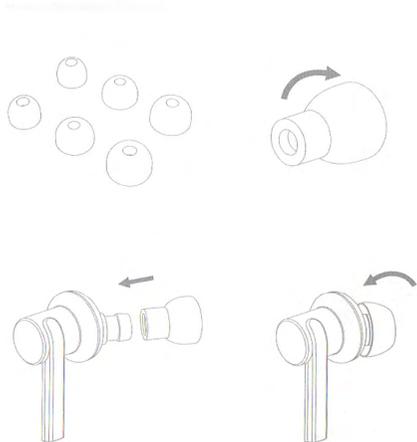

1. Определитесь с подходящим вам размером амбушюр;
2. Выверните амбушюру;
3. Вставьте амбушюру в соответствующие отверстия для извлечения звука;
4. Выверните амбушюры в исходное положение.

Характеристика наушников

Модель: QTER01JY;

Тип наушников: вставные наушники;

Функция дистанционного управления: есть;

Основной материал: эмалированная медная проволока;

Импеданс: 32 Ом;

Вес: 14г;

Длина кабеля: 1.25м;

Чувствительность наушников: 101 dB;


Разъем: 3.5мм позолота;

Максимально потребляемая мощность: 5mW;


Стандарт: GB / T 14471-2013;

Диапазон частот: 20-20 000Hz.

Управление Mi смартфоном

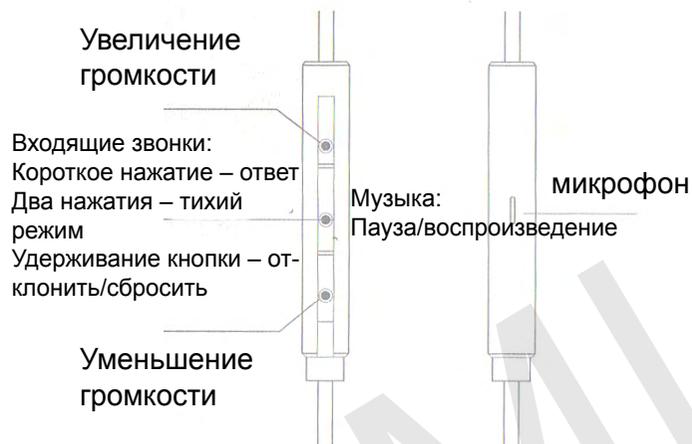


Управление Apple iPhone

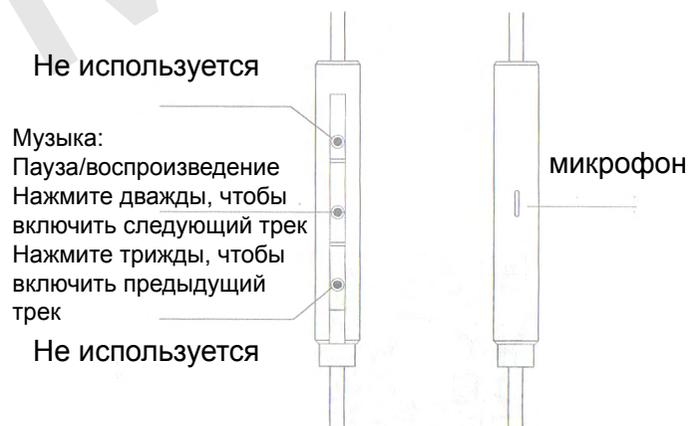

Кабель наушников

Использование TPE материала, который уменьшает шумный звук трения и является более приятным при контакте с кожей человека

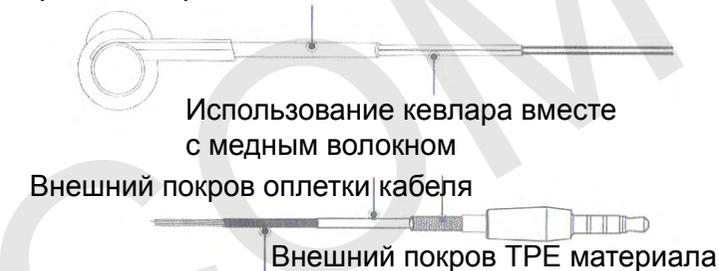

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара либо возврат.
2. В течении 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.
3. В течении 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

Случаи, которые не подлежат гарантийному обслуживанию

1. Техническое обслуживание устройства в неуполномоченных сервисных центрах, неправильное использование, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, если порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;

2. Срок действия гарантии истек;
3. Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах, таких как: удар молнии, пожар или наводнение;
4. Поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей» центра сервисного обслуживания Xiaomi;
5. Поломки устройства из «Списка неисправностей», которые возникли в связи с человеческим фактором и которые препятствуют его нормальной работе.

Список неисправностей

Неправильная работа функций, описанных в инструкции;
Отсутствие звука динамиков ;
Отсутствие звука микрофона;
Неправильная работа кнопок;
Возникновение трещин/поломок из-за конструкции или материала устройства.