


## Модуль сопряжения URMET DIGIVOICE 1038

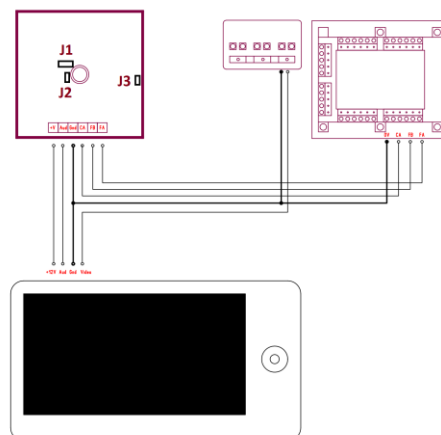

Назначение джамперов:

J1 – регулировка громкости. Левое положение – минимум. Правое положение – среднее значение. Отсутствие джампера – максимальный уровень.

J2 – функция вызова консьержа. Перемычка есть – вызов консьержа режима 1. Нет перемычки – вызов консьержа режима 2.

J3 – зарезервированная функция.