


ScopeCam 2 4k User Manual

Схема инструкции

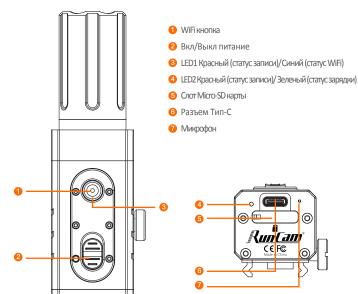

Type-C поддерживает только источник питания постоянного тока 5 В, используйте обычное зарядное устройство для телефона или павер-банк. Зеленый индикатор загорится во время зарядки и погаснет при полной зарядке. Полная зарядка занимает около 2 часов.

Сообщение о разряде батареи:

Когда уровень заряда батареи ниже 8%, камера вибрирует 4 раза подряд, вибрация каждые 30 секунд.

MicroSD карта


Емкость до 128 ГБ; Высокоскоростная SD-карта (класс 10/UHS-I/UHS-II/UHS-III) настоятельно рекомендуется.

. Примечание. Камера поддерживает только формат FAT32 или exFAT, SD-карты объемом более 64 ГБ необходимо форматировать через приложение.

Основные операции с камерой

Начать запись	Нажмите кнопку вверх, LED1, LED2 (красный) мигают с интервалом в 1 с одновременно
Остановить запись	Нажмите кнопку вниз, LED1 и LED2 (красный свет) выключаются одновременно
Открыть WiFi	Способ1: Длительное нажатие кнопки Wi-Fi в течение 3с в режиме записи. Ожидание подключения: LED1 синий индикатор мигает с интервалом в 1 с. Подключено: LED1 горит синий индикатор.
	Способ2: Длительное нажатие кнопки Wi-Fi в течение 3с в режиме отключения. Ожидание подключения: LED1 синий индикатор мигает с интервалом в 1 с. Подключено: LED1 горит синий индикатор.
Закрыть WiFi	Длительное нажатие кнопки WiFi 3 с, LED1 (синий свет) гаснет, камера выключается одновременно.
Принудительное отключение	Длительное нажатие кнопки WiFi 8 секунд.
Ненормальный статус	Нет SD-карты или SD-карта неисправна, LED1, LED2 быстро мигают одновременно.

Подключение к компьютеру

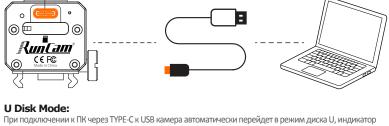

записи (красный) горит.

WEBCAM/PCCAM/UVC Mode
Короткое нажатие кнопки Wi-Fi в режиме U-диска для переключения в режим WEBCAM/PCCAM/UVC,

затем короткое нажатие кнопки WiFi переключит назад и вперед в режим U-диска или WEBCAM.

BHIMAHIVE: Если камера не может быть распознана после подключения к компьютеру, проверьте, есть ли карта microSD в камере. Если информация на SD-карте не читается нормально, замените USB-кабель или подключите на другой USB-порт компьютера.

Приложение

1 Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 3 секунд, светодиод 1 (синий) мигает, Wi-Fi запущен и ожидает подключения.

пароль, после успешного подключения постоянно горит индикатор WiFi/обновления прошивки (синий свет). 3 SSID по умолчанию: SC02_4K_*****PW:1234567890

2 Найдите SSID-соединение Scope Cam 2 в беспроводной сети мобильного телефона и введите

ПРИЛОЖЕНИЕ для Android и iOS: найдите 'RunCam App' в Google Play/App Store или загрузите его с нашего веб-сайта: https://runcam.com/download/scopecam2-4k.

Техническая поддержка

Пожалуйста посетите: https://support.runcam.com/hc/en-us

Характеристики

	'o\ V'
	Λt
	// .
	M M 'h ''h ''h ''h ''
	Uh = '
	U '0) U ' GB'
	7 7
	· · · M · · · · h
‡ 7 ⁻	
yo" ·	#*
	· · · · · M · ‡ 7·
	# #
	(d)