


SCOPECAM PLUS

Руководство

• Описание

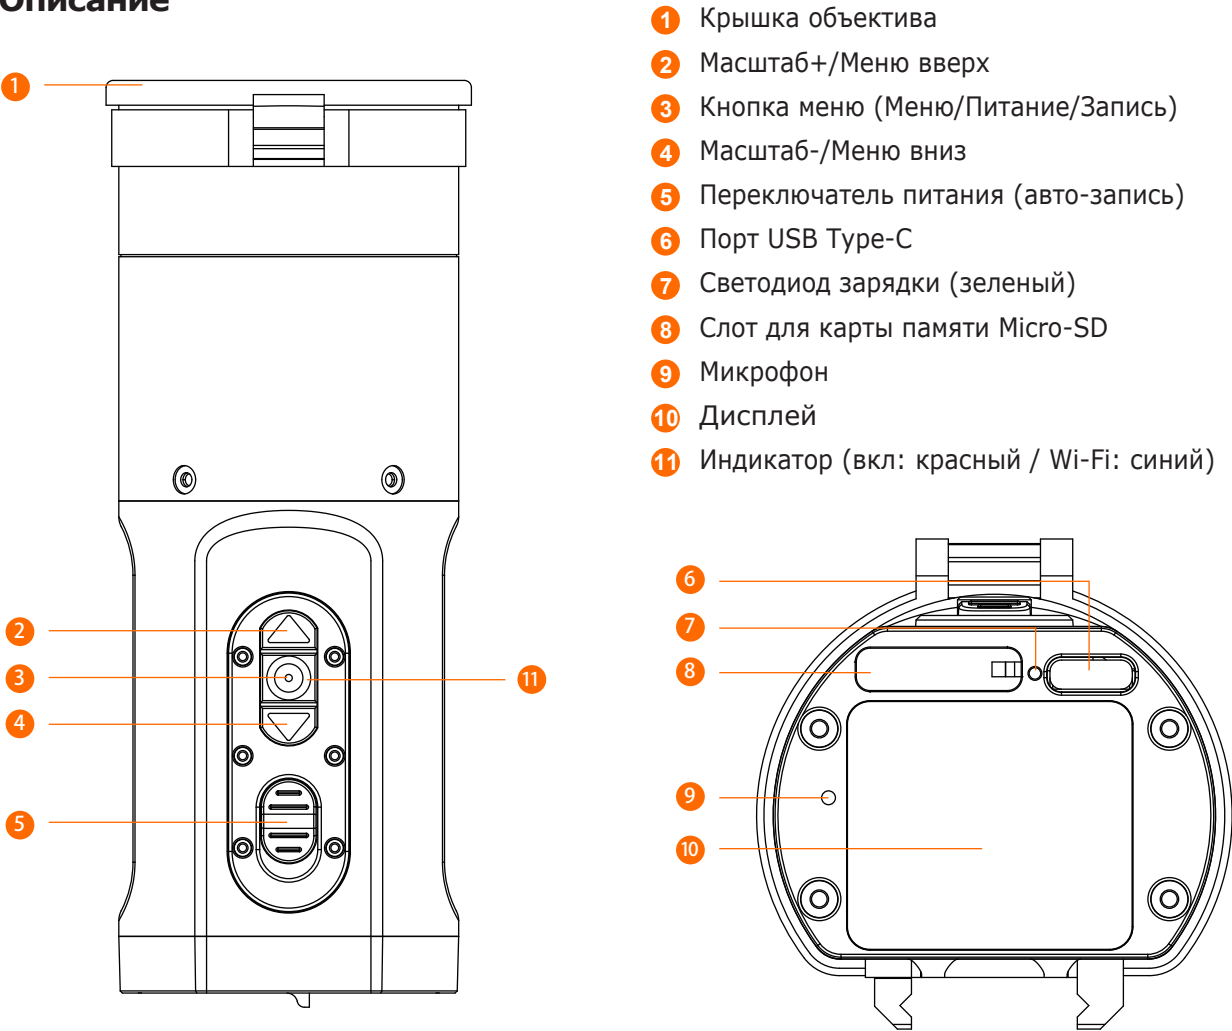

• Основные операции с камерой

Функции	Операции
Вкл/Выкл питание	-Для включения сдвиньте переключатель вверх или нажмите и удерживайте кнопку Меню. -Для выключения сдвиньте переключатель вниз. Или нажмите и удерживайте кнопку меню, затем выберите “Power off” на экране и подтвердите кнопкой Меню.
Начать/остановить запись	-Сдвиньте переключатель вверх, чтобы автоматически начать запись. Красный светодиод начинает мигать, индикация времени записи активна. -Сдвиньте переключатель вниз, чтобы остановить запись и выключить питание. -Включите питание с помощью кнопки меню, нажмите еще раз, чтобы начать запись. Красный светодиод начинает мигать, индикация времени записи активна. -Во время записи коротко нажмите кнопку меню, чтобы остановить запись. Красный светодиод горит постоянно, на дисплее оставшееся время записи на карту памяти. -(Рассчитано на основе выбранного разрешения и объема памяти карты Micro-SD)
Зум	-Нажмите и удерживайте кнопку Zoom+/Zoom- для непрерывного изменения масштаба. -Коротко нажмите кнопку Zoom+/Zoom-, для изменения масштаба на один шаг.
Wifi	-Включите питание, нажмите и удерживайте кнопку меню, чтобы получить доступ к окну меню. Выберите пункт Wi-Fi.и включите. -После завершения настроек снова нажмите и удерживайте кнопку меню, чтобы выйти.
Режим настройки	-Включите питание, нажмите и удерживайте кнопку меню, чтобы получить доступ к окну меню. Войдите в настройки.
Автофокус	- Дважды нажмите кнопку меню
Пробуждение экрана	-Короткое нажатие любой кнопки, чтобы разбудить экран. (Время ожидания экрана может быть установлено)
Перезагрузка	-Нажмите кнопки Zoom+ и Zoom- одновременно для перезагрузки.

• Статус камеры


Статус	Индикатор
Нет SD-карты	Быстро мигает красный светодиод
Запись	Медленно мигает красный светодиод
В режиме ожидания (без действий)	Экран в режиме ожидания, горит красный светодиод

• Карта микро SD

Настоятельно рекомендуется SD-карта U3 или выше (для 2,7K@60FPS требуется U3 или выше).

Примечание. Будьте осторожны при установке и извлечении карты microSD, защищая ее от попадания жидкости, пыли или стружки. В целях предосторожности выключайте камеру перед установкой или извлечением карты microSD. Пожалуйста, используйте SD-карту при допустимом диапазоне температур, указанном производителем в руководстве.

• Подключение к компьютеру

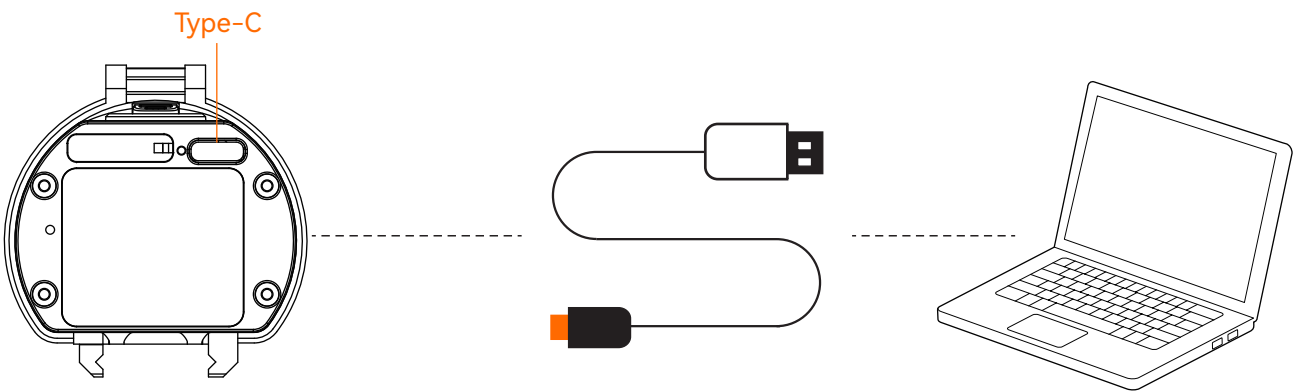

• U Disk режим:

Камера будет распознана как съемное USB-устройство при подключении к компьютеру.

Примечание. Если камеру не удалось распознать после подключения к компьютеру, проверьте, вставлена ли карта microSD. Если доступ к файлам невозможен, замените USB-кабель или переключите на другой USB-порт вашего компьютера.

• Обновление прошивки

Для наилучшей производительности используйте камеру с последней прошивкой.

Для обновления перейдите по ссылке ниже:

<https://www.runcam.com/download/ScopecamPlus>

• Техническая поддержка

Пожалуйста посетите: <https://support.runcam.com/hc/en-us>

• Характеристики

Модель	RunCam Scopecam Plus
Разрешение	2.7K@60FPS(16:9)\2.7K@60FPS(4:3)\1080P@60FPS(16:9)\1080p@60FPS(4:3)
Фокусное расстояние	5мм-50мм
Формат видео	MP4
Оптический зум	10X
Цифровой зум	4X
Дисплей	1.3 дюйма 240x240 IPS
USB-интерфейс	Тип C
WIFI	2,4G
Карта памяти	128ГБ максимум
Рабочий ток	400mA@5V
Работа батареи	Около 300 минут
Вибромотор	Встроенный
Емкость батареи	2600мАч
Размеры	130мм*48мм*43мм
Вес	315г