

# КАРКАС КРОВАТИ-СТОЛА

SitiaBED

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



В ИНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

		
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ

### ВНИМАНИЕ!



Изделие является трансформируемым, имеются подвижные части!  
При складывании и раскладывании соблюдать меры предосторожности!

### ВНИМАНИЕ!!!



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!** Вставать, прыгать ногами на изделии!



**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!** Складывать изделие, если на нём находятся люди или животные!



**ВНИМАНИЕ!!!** Безопасность эксплуатации изделия будет зависеть от надёжности и прочности закрепления и выполнения сборки всей конструкции!!! Все операции, связанные с этим, провести с особой тщательностью и ответственностью!!!



Элементы конструкции имеют значительный вес, в связи с этим все работы производить совместно с помощником!!!

## Сборку и установку конструкции короба произвести в следующем порядке:

1. Для сборки выбрать горизонтальную площадку.


Соединить стенку заднюю поз.58 и добор поз.60 шкантами поз.68. Присоединить к стенке задней поз.58 и добору поз.60 боковины поз.56,57, используя винты-конфирматы поз.67. На боковины поз.56,57 установить подпятник поз.69 используя гвозди поз.74. Ввернуть футорки металлические поз.75 в планку лицевую поз.61. Соединить между собой держатели замка поз.65, установив между ними защелку поз.46, используя винты М6х40 поз.70. К полученной сборке присоединить планку лицевую поз.61, используя винты М6х40 поз.70, совместив отверстия в держателе замка поз.65 и планке лицевой поз.61. Присоединить планку лицевую поз.61 к боковинам поз.56,57 используя винты-конфирматы поз.67. Установить перемычки поз.63 между планкой лицевой поз.61 и стенкой задней поз.58 используя винты-конфирматы поз.67. Установить газлифты поз.13. Присоединить после окончательной сборки изделия к боковинам поз.56,57 по одному упору поз.64, используя винты-конфирматы поз.67. Ввернуть в отверстия панели верхней поз.59 дюбеля эксцентрики поз.72 в соответствии с рисунком до упора. Между панелью верхней поз.59 и боковинами поз.56,57, стенкой задней поз.58, планкой лицевой поз.61, установить шканты поз.68. Установить в отверстия на внутренних стенках боковин поз.56,57, стенки задней поз.58, панели лицевой поз.61 эксцентрики поз.71. Поворотом указанных эксцентриков по часовой стрелке с помощью отвёртки произвести затяжку эксцентрикковых соединений.



### ВНИМАНИЕ!

Во избежание опрокидывания, кровать должна быть неподвижно закреплена к стене с помощью анкерных болтов. К гипсокартонным стенам закрепление производить специальным крепежом.

Анкера или шурупы с дюбелями в кирпичную или железобетонную стену

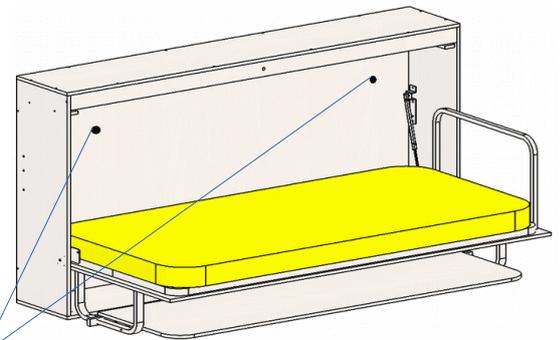

## Сборку и установку конструкции кровати произвести в следующем порядке:


2. Присоединить к левой боковине корпуса ДСП поз.56 следующие комплектующие:  
- шарнир рамы поз.5, используя винт М8х35 поз.21 для ДСП 16 (для ДСП 22 использовать винт М8х40 поз.49), гайку М8 со стопорным кольцом поз.25 и по 4 самореза Ø4х16 поз.23.

- кронштейн газлифта поз.42, используя гайки глухие М6 поз.45 и винты М6х12 с потайной головкой поз.17 для ДСП 16 (для ДСП 22 использовать винты М6х18 с потайной головкой поз.48). Аналогичным образом присоединить комплектующие к правой боковине корпуса ДСП поз.57.


3. Собрать раму кровати-стола в соответствии с рисунком в следующем порядке:  
- соединить раму кровати заднюю поз.1 с рамой кровати передней поз.2 с помощью соединителя поз.3, используя винты М6х30 поз.18, шайбы Ø6 поз.31 и гайки М6 со стопорным кольцом поз.24.

- с помощью винтов М8х35 поз.21, шайб поз.32 и гайки М8 со стопорным кольцом поз.25 присоединить к раме кровати задней поз.1 кронштейн поз.4.

- соединить шарнир рамы поз. 5 и кронштейн поз. 4 используя винты M8x20 поз. 20, шайбы поз. 32 и гайку M8 со стопорным кольцом поз.25. Шайбы поз.32 установить под головки винтов M8x20 поз.20 и перед гайкой M8 со стопорным кольцом поз.25

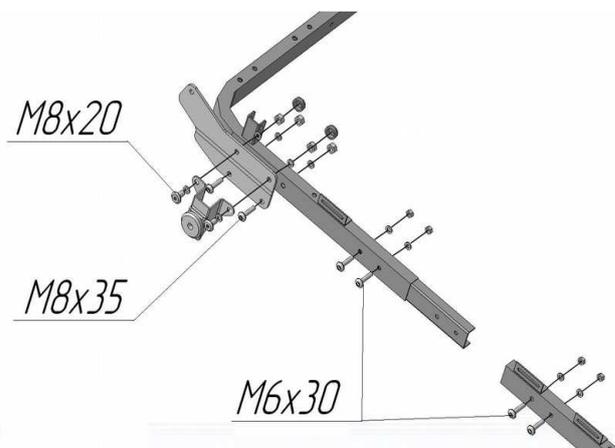


4. Закрепить к раме кровати передней поз.2 держатель замка поз. 40, используя винт M6x30 поз.18, шайбу поз. 31 и гайку M6 со стопорным кольцом поз.24. К держателю замка поз. 40 закрепить декоративную пластинку поз. 41 применив винт M4x10 с потайной головкой поз. 22.

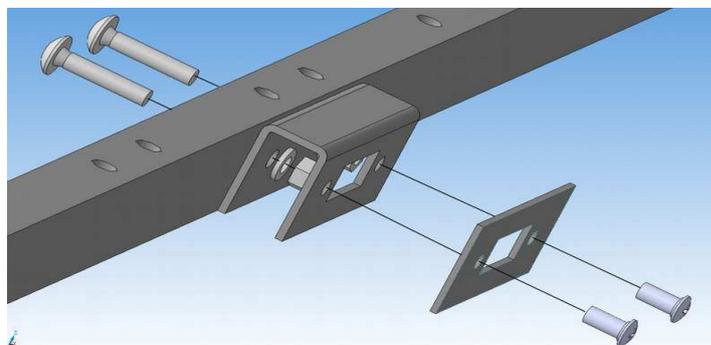


5. Отсоединить опорные пальцы от газлифтов используя отвёртку или другой подходящий инструмент. Вставить конец инструмента в отверстие под пружинной скобой (см.рис.), повернуть инструмент не прикладывая значительных усилий, извлечь опорный палец из гнезда. Пружинную скобу удалять полностью не нужно.



- Присоединить к кронштейну газлифта поз.42 газлифт поз.13, применив шайбу стопорную поз.14 и гайку M8 ГОСТ поз.26. Второй конец газлифта поз.42 установить аналогично соединив его с кронштейном поз.4, и надеть на гайку колпачок пластмассовый большой поз.27.

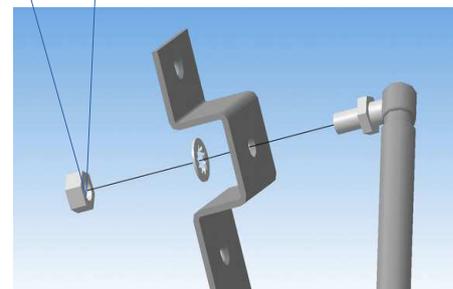

6. К собранной раме кровати-стола присоединить опоры стола поз. 9 установив между ними щит декоративный поз.62, используя винт M6x65 поз.19. Приклеить четыре отбойника поз.12 на опоры поз.64 (место касания со щитом декоративным поз.62 два места), и на поверхность опоры стола поз.9 (на участке с которым контактирует рама столешницы и опора стола), как указано на рисунке(два места).

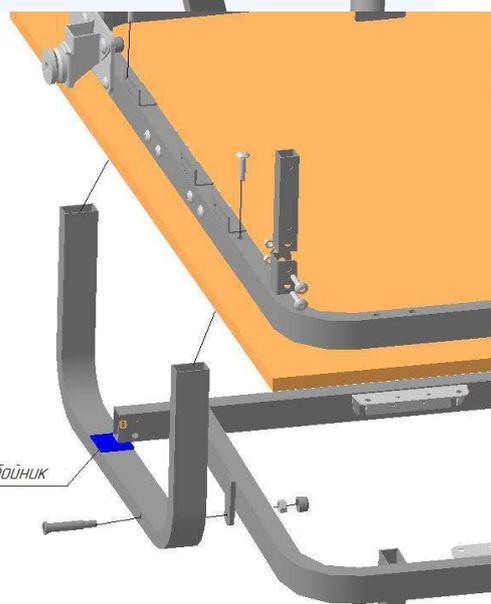


7. Соединить раму столешницы поз. 8 и столешницу поз.66, применив саморезы Ø4x16 поз.73. Установить саморезы во все крепёжные точки рам. Затянуть саморезы до упора.

8. К опоре стола поз.9 присоединить раму столешницы поз.8, используя ось M8 поз. 44, шайбу

пластмассовую 18x10,5 поз. 35(установить между опорой стола поз. 9 и рамой столешницы поз. 8, шайбу поз.32 и гайку М8 со стопорным кольцом поз.25. Надеть на гайки колпачки пластмассовые большие поз.27.

9. С торцов держателя замка поз.40 установить заглушки трубы 35x20 поз.15, предварительно подрезав заглушку в месте касания её со щитом декоративным поз. 62. Установить на ножки рамы столешницы поз.8 заглушки трубы 35x20 поз.15. В опоры стола поз.9 ввернуть ножки регулируемые М8x22 поз. 43, используя шайбы стопорные поз. 14 и гайки М8 ГОСТ поз. 26 в соответствии с рисунком.

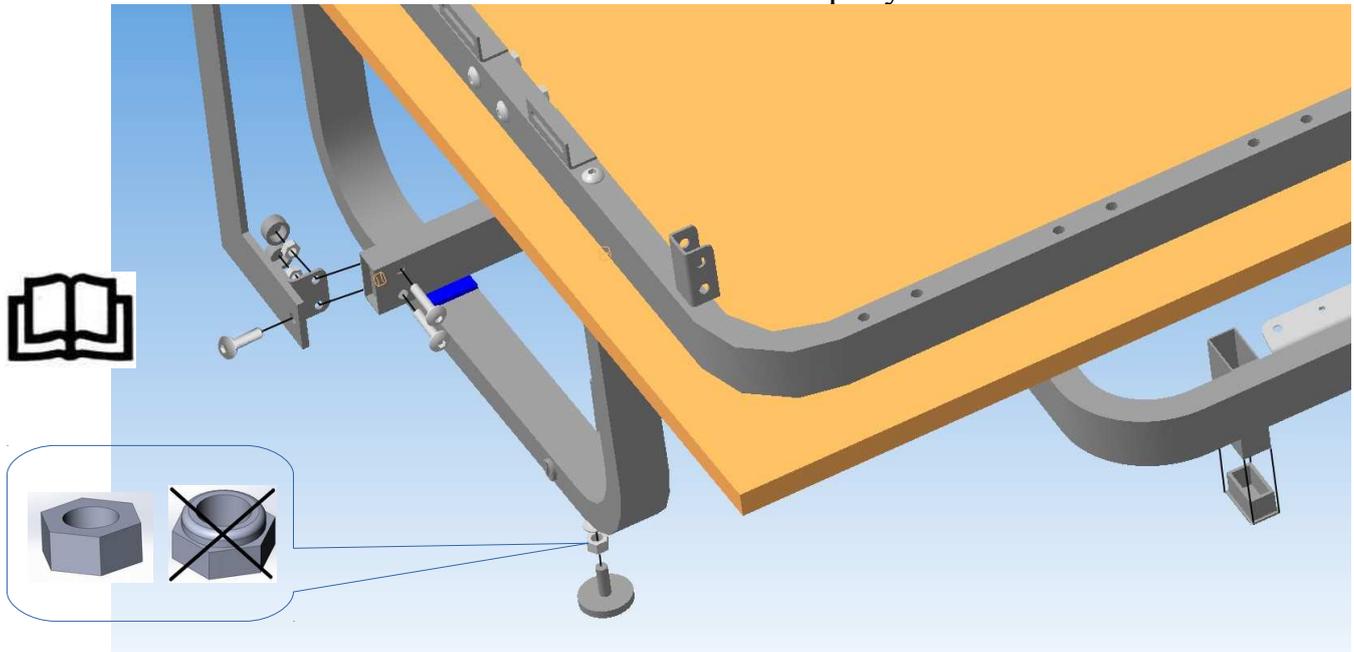


10. Присоединить к раме столешницы поз. 8 рычаг левый поз.6 применив винт М6x25 поз. 36 и 2 винта М6x30 поз.18, 2 гайки со стопорным кольцом М6 поз.24 и колпачки пластмассовые малые поз. 28.

11. Вставить заглушки трубы малые 10x20 поз.16 в торцы тяги поз. 10, предварительно расширив подрезанием место прохождения оси.

- Соединить рычаг левый поз.6 и тягу поз.10, используя шайбу пластмассовую 18x10,5 поз.35, шайбу поз. 33 и гайку М8 со стопорным кольцом поз. 25. Шайбу пластмассовую 18x10,5 поз.35 установить между рычагом левым поз.6 и тягой поз.10.



12. Соединить тягу поз.10 и кронштейн газлифта поз.42, применив шайбу пластмассовую 18x10,5 поз.35 (установить между тягой поз.10 и кронштейном газлифта поз. 42), шайбу поз. 33 и гайку М8 со стопорным кольцом поз.25. Надеть на гайку колпачок пластмассовый большой поз.27.

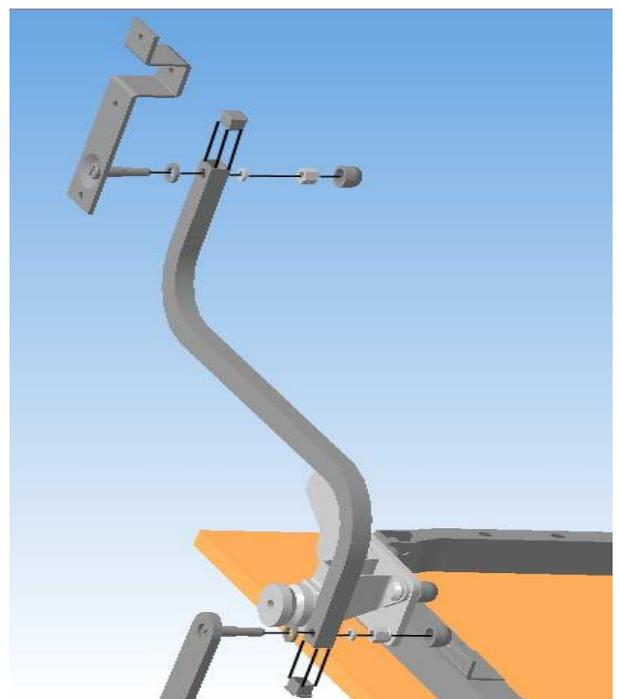

13. Присоединить упоры поз.37 к раме кровати задней поз.1, используя винты М6x30 поз. 18, шайбы поз.31 и гайки М6 со стопорным кольцом поз. 24. (В исполнении с дополнительной опцией вместо упоров поз.37 использовать стойку в сборе поз.55).

14. Присоединить к скобам на раме кровати указанные стойки бортика поз.39, используя винты М6x30 поз.18 и гайку М6 со стопорным кольцом поз.24. Присоединить к стойкам бортика поз.39 бортик поперечный поз.38, используя шарниры бортиков поз.

11. Головки винтов располагать с наружной стороны бортика. Затяжку шарниров производить до обеспечения фиксированного положения бортика в горизонтальном и вертикальном положении. Бортик поз.38 можно присоединить как на одной стороне кровати, так и на противоположной. (В исполнении с дополнительной опцией, бортик поз.54 установить в соответствии с изложенным выше.)

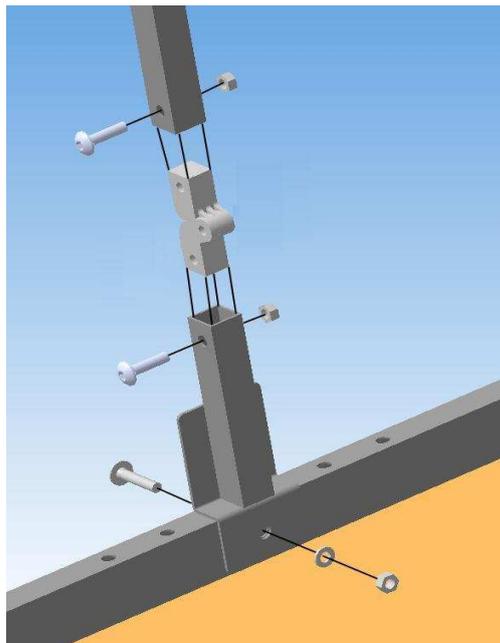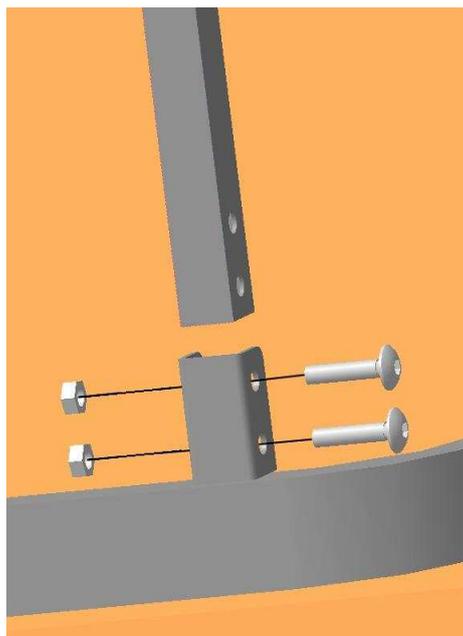

15. Присоединить к раме кровати декоративный щит поз.62, используя саморезы Ø4x16 поз.73. Собрать латофлексы поз.29 с латодержателями поз.30 и установить их на раму кровати, в парные отверстия. Латодержатели поз.30 должны входить в отверстия зацепами полностью (до щелчка).

16. Произвести окончательную затяжку всех крепёжных деталей до упора. Проверить работу механизмов.



### Гарантийные обязательства



**Срок гарантии — 1 год. Срок эксплуатации изделия — не менее 10 лет.** Основным условием увеличения срока эксплуатации мебели является неукоснительное соблюдение требований по уходу за мебелью.






### Требования по уходу за кроватью

Избегать попадания прямых солнечных лучей на ткань обивки. Не отбеливать ткань. Не использовать абразивные моющие средства и растворители на основе нефтепродуктов для чистки кровати. Располагать кровать не ближе 30-40 см от отопительных приборов.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

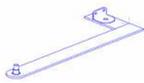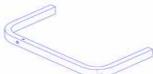1.	Рама кровати задняя	1 шт.	
2.	Рама кровати передняя	1 шт.	
3.	Соединитель	2 шт.	
4.	Кронштейн	2 шт.	
5.	Шарнир рамы	2 шт.	
6.	Рычаг левый	1 шт.	
7.	Рычаг правый	1 шт.	
8.	Рама столешницы	1 шт.	
9.	Опора стола	2 шт.	
10.	Тяга	2 шт.	
11.	Шарнир бортика в сборе	2 шт.	
12.	Отбойник	4 шт.	
13.	Газлифт 430 Н	2 шт.	
14.	Шайба стопорная	6 шт.	
15.	Заглушка трубы 35x20	4 шт.	
16.	Заглушка трубы малая 10x20	4 шт.	
17.	Винт М6х12 потай головка	6 шт.	
18.	Винт М6х30	20 шт.	
19.	Винт М6х65	4 шт.	
20.	Винт М8х20	4 шт.	
21.	Винт М8х35	6 шт.	
22.	Винт М4х10 потай голова	2 шт.	
23.	Саморез Ø4х16	8 шт.	
24.	Гайка М6 со стопорным кольцом	24 шт.	
25.	Гайка М8 со стопорным кольцом	16 шт.	
26.	Гайка М8 ГОСТ	6 шт.	
27.	Колпачок пластмассовый большой	12 шт.	
28.	Колпачок пластмассовый малый	4 шт.	
29.	Латофлекс	13 шт.	
30.	Латодержатель	26 шт.	

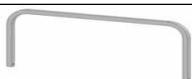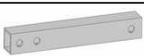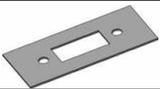31.	Шайба Ø6	12шт.	
32.	Шайба Ø8	16 шт.	
33.	Шайба Ø8 толстая	4 шт.	
34.			
35.	Шайба Ø18x10,5 пластмассовая	6 шт.	
36.	Винт М6х25 (пл.головка)	6 шт.	
37.	Упор	2 шт.	
38.	Бортик поперечный	1 шт.	
39.	Стойка бортика	2 шт.	
40.	Держатель замка	1 шт.	
41.	Декоративная пластина (в комплекте с поз.46, 47)	1 шт.	
42.	Кронштейн газлифта	2 шт.	
43.	Ножка регулируемая М8х22	2 шт.	
44.	Ось	2 шт.	
45.	Гайка глухая	6 шт.	
46.	Защелка (в комплекте с поз. 41, 47)	1 шт.	
47.	Поворотник (в комплекте с поз. 41,46)	1 шт.	
48.	Винт М6х18 потай головка	6 шт.	
49.	Винт М8х40	2 шт.	
	Ключ гаечный накидной	1 шт.	
	Ключ гаечный рожковый	1 шт.	
	Ключ шестигранный Г-образный 4мм	1 шт.	
	Ключ шестигранный Г-образный 5мм	1 шт.	
	Упаковка	1 шт.	
	Инструкция по сборке	1 шт.	

### Дополнительная опция.

50.	Винт М6х25	6 шт.	
51.	Гайка М6 со стопорным кольцом	6 шт.	
52.			
53.	Шарнир бортика в сборе	2 шт.	
54.	Бортик 1280x160	1 шт	
55.	Стойка в сборе	2 шт.	


## ДЕТАЛИ КОРОБА

поз.	Наименование	Размеры, мм	Количество, шт	Внешний вид
56.	Боковина левая	1123x399x16	1	
57.	Боковина правая	1123x399x16	1	
58.	Стенка задняя	2000x782x16	1	
59.	Панель верхняя	2036x401x16	1	
60.	Добор	2000x270x16	1	
61.	Планка лицевая	2000x75x16	1	
62.	Щит декоративный	1970x1028x16	1	
63.	Перемычка	365x200x16	2	
64.	Упор	362x50x16	2	
65.	Держатель замка	250x75x16	2	
66.	Столешница	1840x550x16	1	
67.	Винт-конфирмат	Ø7x50	20	
68.	Шкант	Ø8x30	11	
69.	Подпятник	20x36	4	
70.	Винт М6x40 (пл.головка)		8	
71.	Эксцентрик	Ø15x13	12	
72.	Дюбель эксцентрика	Ø9x57	12	
73.	Саморез	Ø4x16	40	
74.	Гвозди	Ø1,6x25	8	
75.	Футорка металлическая	Ø6x10	8	

## ИНСТРУКЦИЯ ПО НАДЕВАНИЮ ЧЕХЛОВ

Освободить от упаковки матрас. Расстегнуть застёжку «молнию» на чехле матраса, вывернуть чехол наизнанку. Для облегчения надевания прижать длинную сторону вывернутого чехла к длинной кромке матраса и натянуть чехол, подобно тому как надевается наволочка на подушку.

Уложить матрас на каркас кровати. Пристегнуть ремни чехла матрасов застёжками «липучками» к рамам каркаса в 6-ти местах.

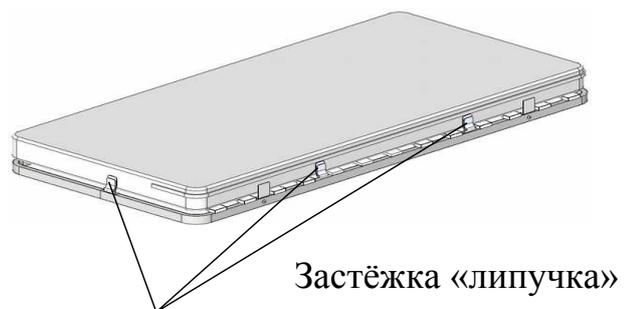

Надеть чехол на бортик

