

Рекомендуемый инструмент (не входит в комплект):



Перчатки



Уровень



Рулетка




Клинья



Распорка



Шестигран. ключ




Резиновый молоток




Шуруповерт

В комплект входит :

А 1x

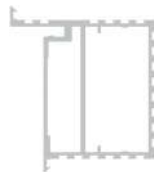



Б 2x

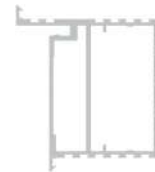


В 2x



1 Сборка алюминиевого короба Design

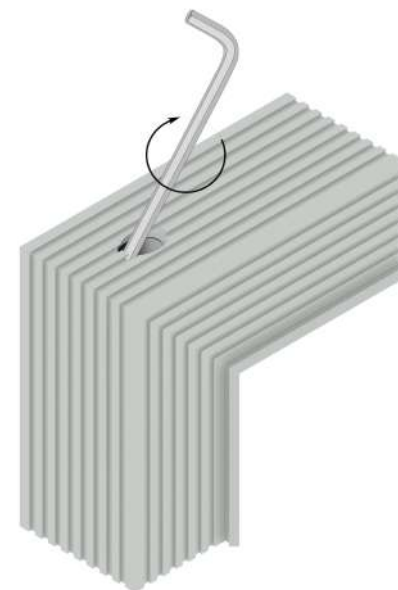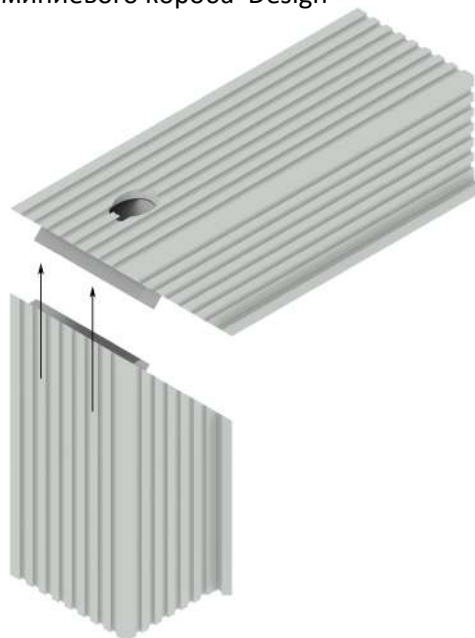


2 Установка конструкции в проём

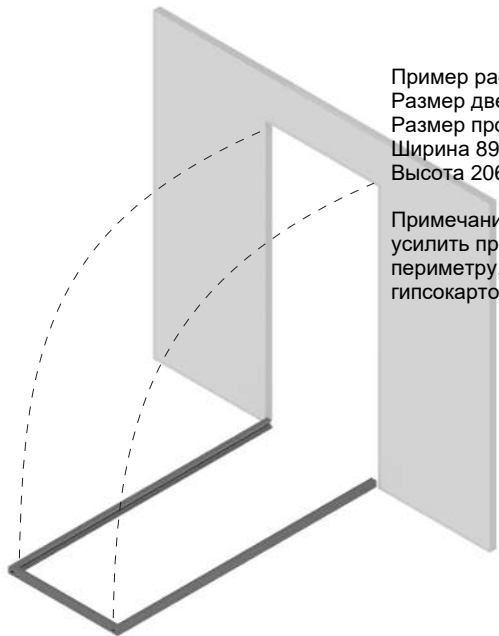


Пример расчета проема:
 Размер двери 800x2000мм.
 Размер проема:
 Ширина 890-900мм.
 Высота 2060мм.


Примечание: Рекомендуется усилить проем брусом по периметру, если стены из гипсокартона.

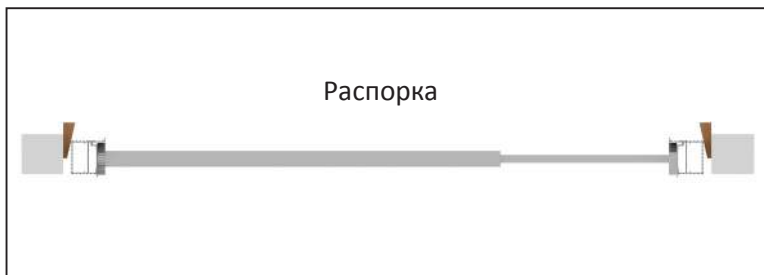

Установлено правильно

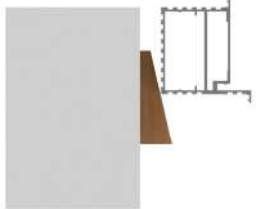

Установлено неправильно

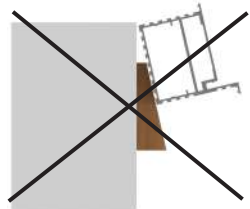

3 Регулировка и распорка



4

Закрепите коробку монтажной пеной, заполнив зазор между стеной и коробкой.

