


открытие внутреннее

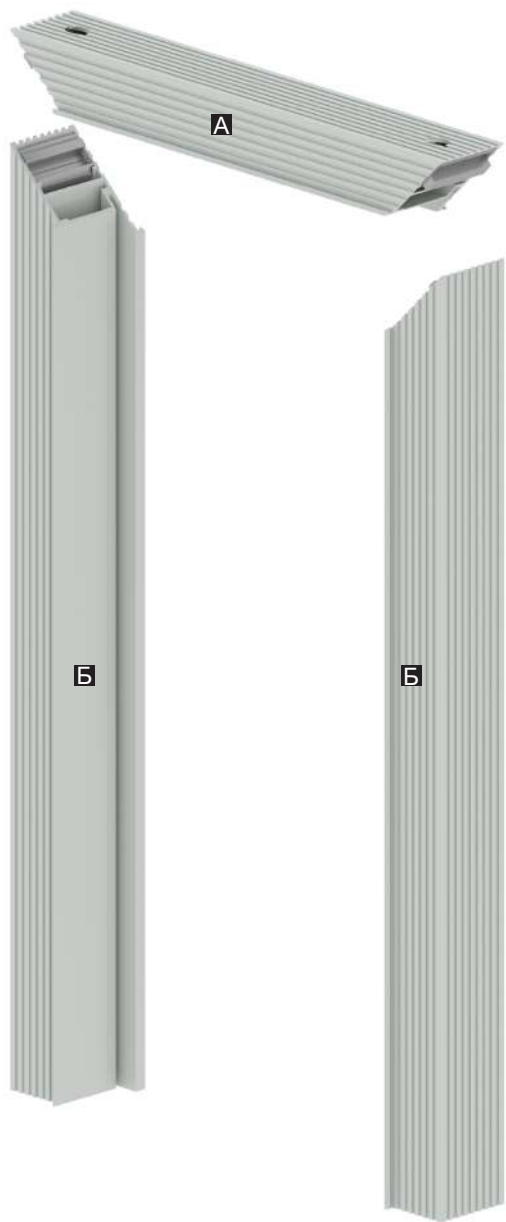

Рекомендуемый инструмент (не входит в комплект):



Перчатки



Уровень



Рулетка



Клинья



Распорка



Шестигран.
ключ




Резиновый
молоток



Шуруповерт

В комплект входит :

А 1x

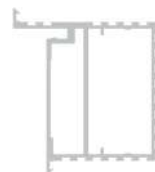



Б 2x



В 2x





1 Сборка алюминиевого короба Design

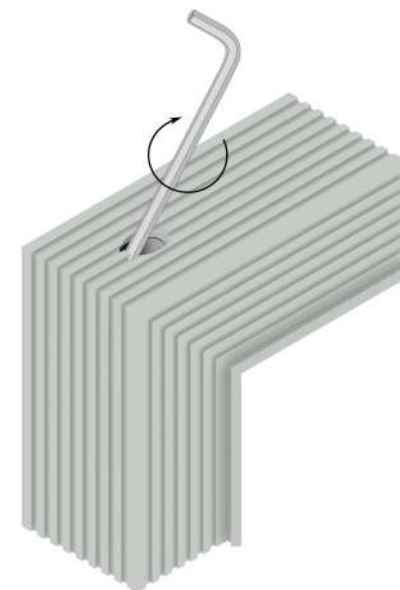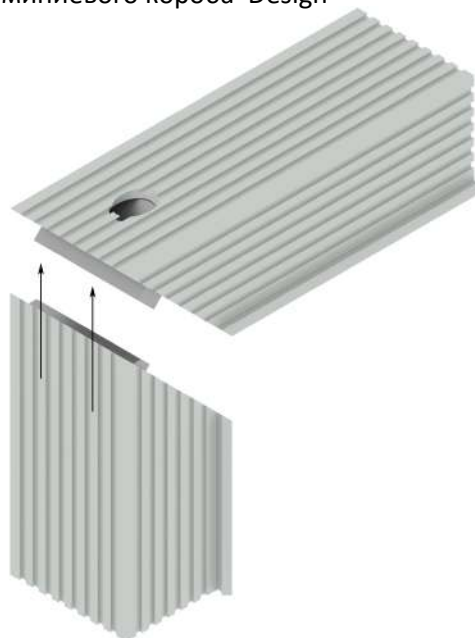


2 Установка конструкции в проём

Пример расчета проема:
 Размер двери 800x2000мм.
 Размер проема:
 Ширина 890-900мм.
 Высота 2060мм.


Примечание: Рекомендуется усилить проем брусом по периметру, если стены из гипсокартона.

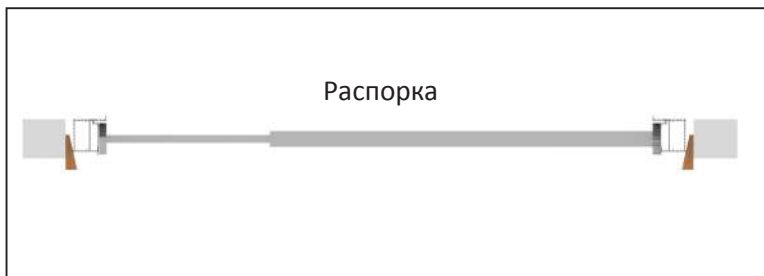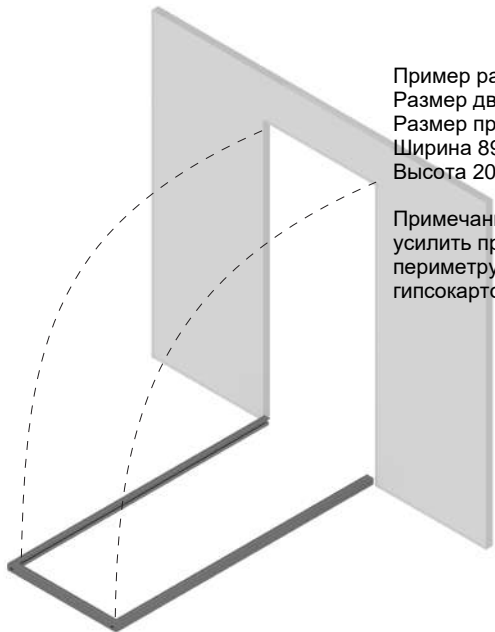


Установлено правильно

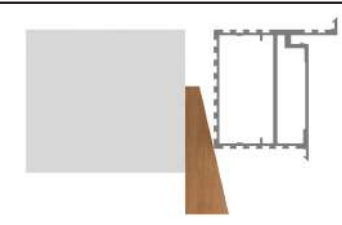

Установлено неправильно

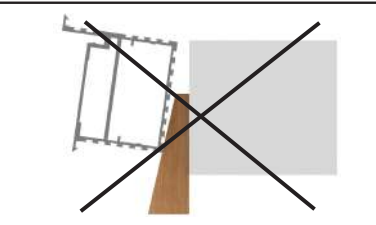

3 Регулировка и распорка

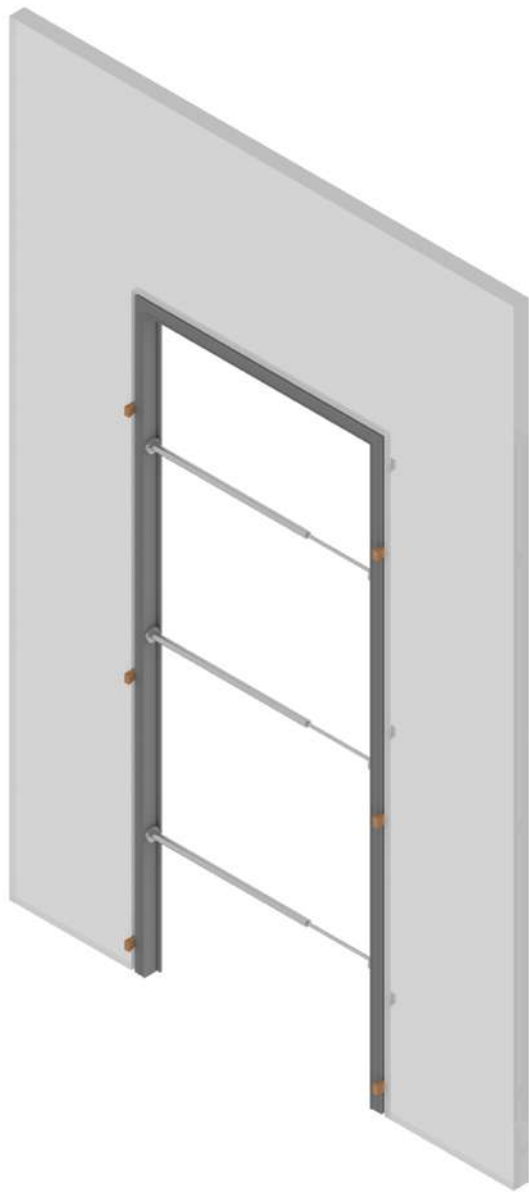

4

Закрепите коробку монтажной пеной, заполнив зазор между стеной и коробкой.

